



CONNEXOON WINDOW

Merci !




d'avoir choisi

C[]NNEXOON
WINDOW

Besoin d'information? Besoin d'aide?
www.somfy.fr

CONNEXOON

CONNECTEZ-VOUS A LA SIMPLICITE

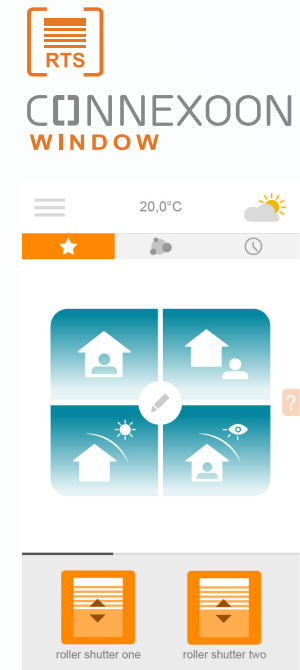

L'application Connexoon Window RTS est une nouvelle façon de piloter vos protections solaires motorisées.

Profitez de l'expérience de pilotage de vos solutions de motorisations RTS depuis votre smartphone, et optimisez les nombreux bénéfices qu'elles vous apportent : gestion de la lumière, intimité et praticité.

Connexoon Window RTS
Compatible avec les équipements de protection solaire RTS.
Disponible pour les smartphones Android et iOS.

CONNEXOON

TOUJOURS ZEN

Connexoon Window RTS, est une interface simple avec 3 fonctions principales :

CENTRALISATION

Ouvrez ou fermez tous vos équipements d'un simple clic.

PROGRAMMATION HORAIRE

Prévoyez l'ouverture et la fermeture de vos équipements au jour et à l'heure de votre choix, et simulez une présence.

CREATEUR D'AMBIANCE

Répétez en un seul clic, un scénario d'ambiance préenregistré que vous avez programmé, pour ouvrir et fermer les volets, stores, qui combine aussi les lumières.

CONNEXOON

Connexoon window RTS est compatible avec :



Volet Roulant




Brise soleil
orientable



Store
Extérieur
Vertical




Volet Battant

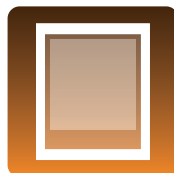


Store vertical
intérieur



Store vénitien
intérieur

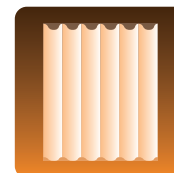

Rideau 1 pan

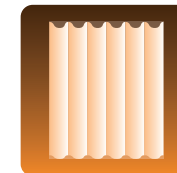

Rideau 2 pans



Store Bateau



Store Cellulaire



Store Jour &
Nuit



Alarme



Eclairages



Prises



PHILIPS
Philips Hue

SOMMAIRE

[1] Connexoon

- Le Pack
- Le boîtier Connexoon

[2] Installer Connexoon

- Enregistrer rapidement les produits RTS dans le boîtier Connexoon (prog-prog)
- Activer le boîtier Connexoon
- Télécharger l'application Connexoon
- Personnaliser dans l'application les produits RTS précédemment enregistrés depuis le boîtier

[3] Utiliser Connexoon Window


- L'interface
- Piloter mes produits
- Simplifiez-vous la vie : modes et scénarios
- Mon horloge

[4] Gérer mon installation

- Tableau de bord
- Messagerie
- Paramètres
- Mon compte
- Aide
- Informations légales

[5] Fonctions avancées d'installation

- Renommer vos produits dans l'application
- Enregistrer des produits RTS via l'application
- Supprimer des produits RTS via l'application

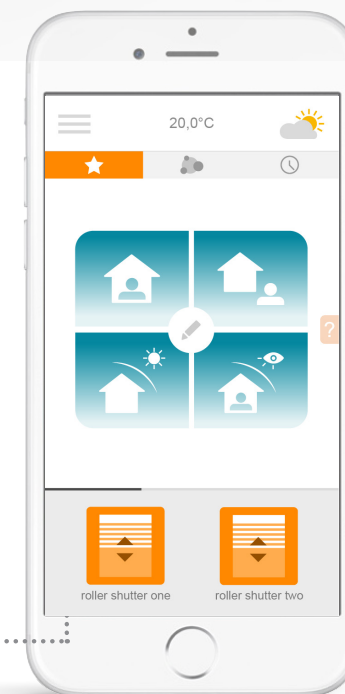


[1] CONNEXOON

A. LE PACK

1



2

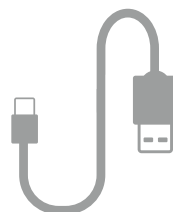

3



4



5




6



Le pack contient

- 1 Boitier Connexoon RTS
- 2 Câble USB
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Câble Ethernet
- 5 2 Notices d'installation rapide (installateur et utilisateur final)
- 6 Notice légale

B. LE BOITIER CONNEXOON

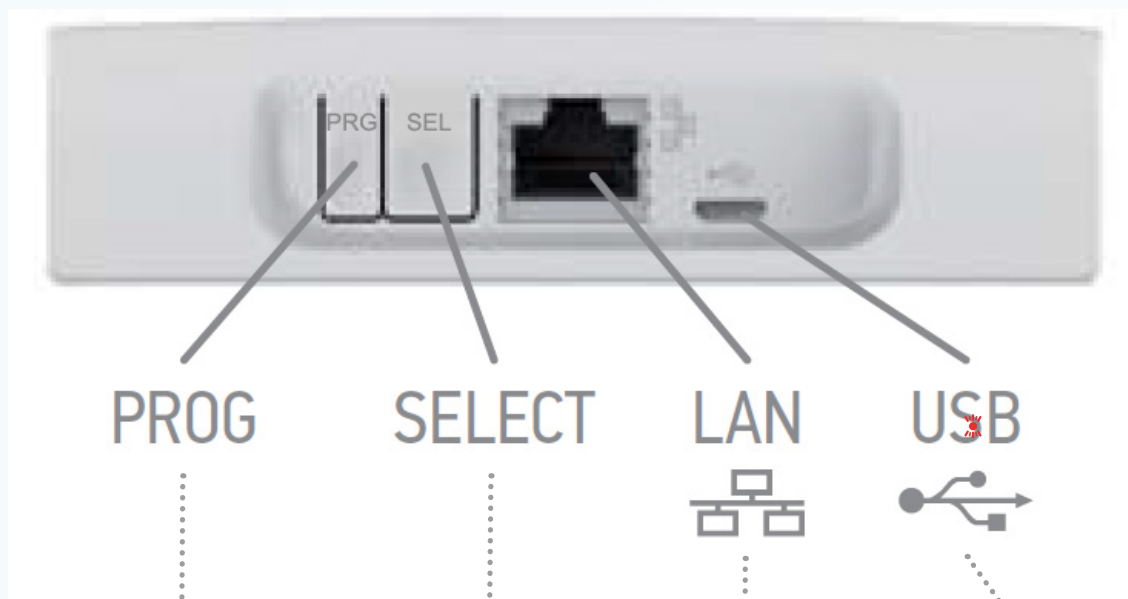

PROG

SELECT

LAN

USB

Le bouton PROG permet d'enregistrer vos produits motorisés Somfy dans votre boîtier Connexoon RTS, sans connexion internet. [voir page 12 - enregistrer rapidement les produits RTS dans le boîtier Connexoon \(prog-prog\)](#)



Le bouton SELECT permet de sélectionner le canal (6 canaux disponibles)

La prise LAN permet de relier le boîtier Connexoon à la box internet grâce au câble ethernet.

Le port USB permet d'alimenter le boîtier Connexoon grâce au câble d'alimentation.



Le voyant LED permet de connaître l'état du boîtier, ainsi que les actions en cours.

1. Démarrage

2. Statut de la connexion



13s



10s




Problème de connexion internet



Connexion internet fonctionnelle

[2] INSTALLER CONNEXOON

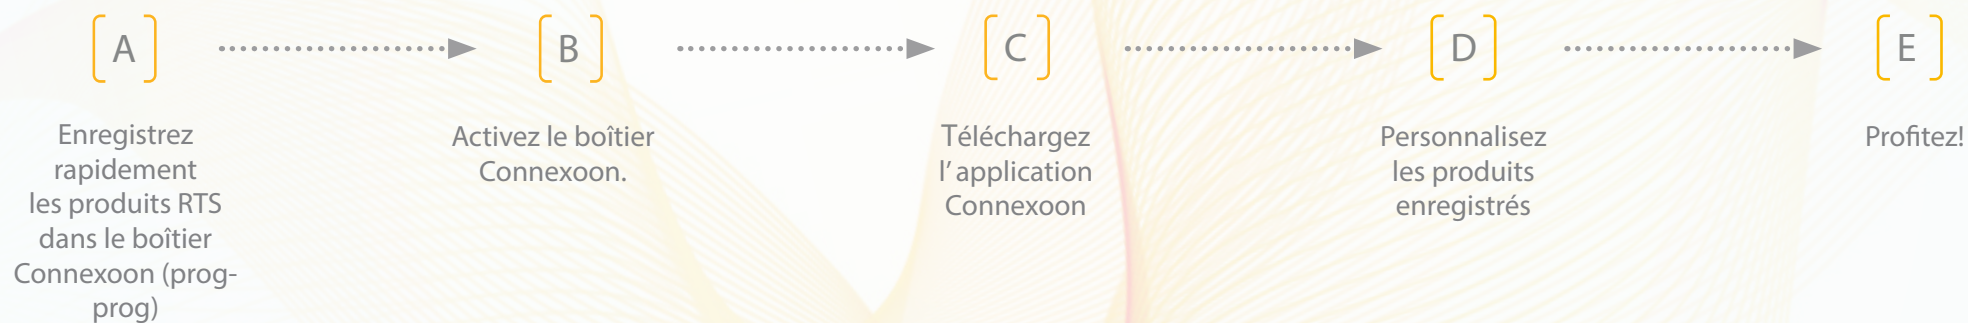

A. ENREGISTRER RAPIDEMENT LES PRODUITS RTS dans le boîtier Connexoon (prog-prog)

L'enregistrement de vos produits peut se faire sans connexion internet et sans avoir activé le compte, en suivant la procédure simplifiée qui suit.

[1] Alimentez Connexoon


[2] Appuyez sur le bouton Prog du point de commande individuel de l'équipement pendant 2 sec

[3.1] Sélectionnez le canal sur lequel vous voulez enregistrer le produit (canal 1 à canal 6) en appuyant brièvement sur le bouton SEL. La LED située sur le côté du boîtier vous indique dans quel canal vous vous trouvez.

[3.2] Appuyez sur le bouton PROG (PRG) du boîtier Connexoon pendant 0,5s. Le produit ayant été enregistré réalise alors un va-et-vient.

[4] Astuce : pour supprimer un produit déjà enregistré, il vous suffit de sélectionner le canal sur lequel il a été enregistré et de suivre la procédure (points 2 à 3.2) décrite ci-dessus.


ATTENTION : Connexoon n'est pas prévu pour commander des groupes de produits. Il est donc fortement conseillé d'enregistrer un seul produit par canal.

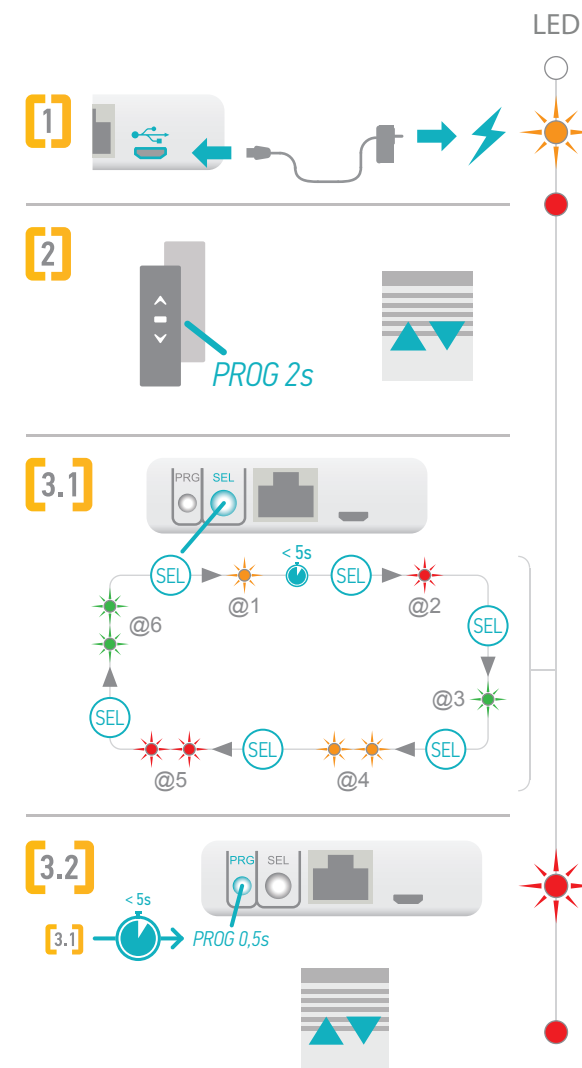

A. ENREGISTRER RAPIDEMENT LES PRODUITS RTS dans le boîtier Connexoon (prog-prog)

Pour tester le bon enregistrement des produits dans votre boîtier Connexoon :

- [1] Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez réaliser le test d'enregistrement
- [2] Appuyez simultanément sur les boutons PROG et SEL pendant 0,5 secondes.
Le produit enregistré exécute alors un mouvement.
Pour arrêter ce mouvement, appuyez à nouveau brièvement sur les boutons PROG et SEL.
Pour faire le mouvement en sens inverse, appuyez une troisième fois sur les boutons PROG et SEL, etc...
=> voir cycle décrit ci-contre

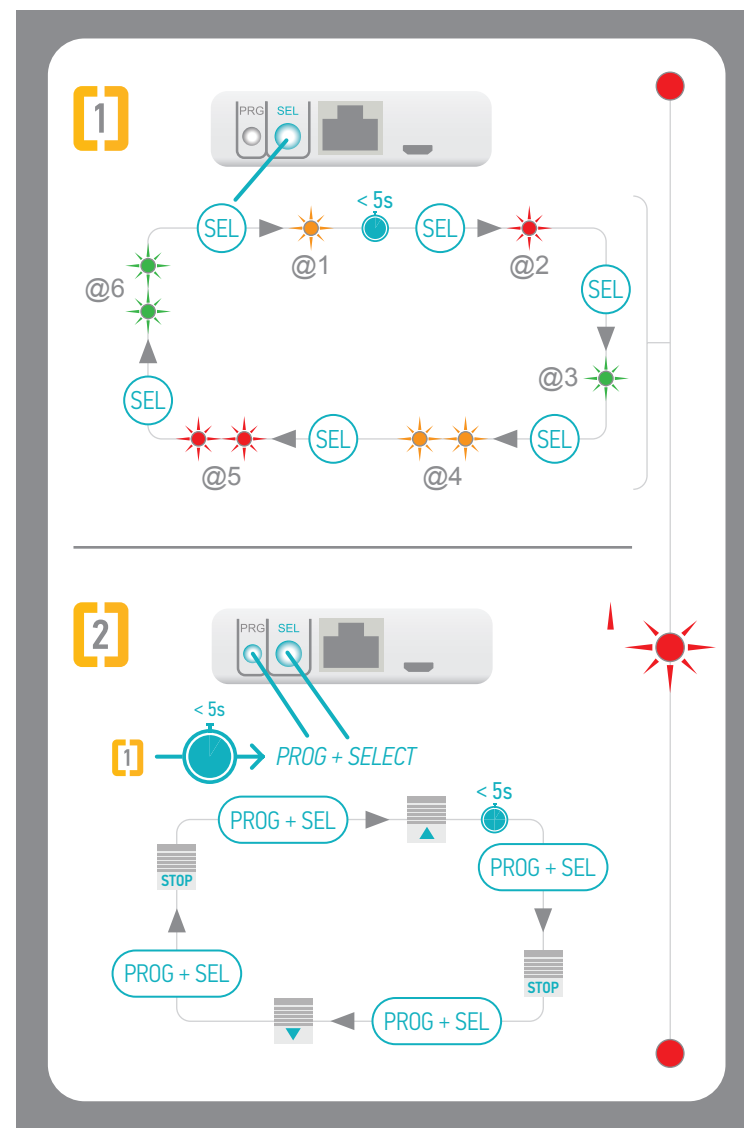


B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Connectez vous sur
somfy-connect.com



Step 1

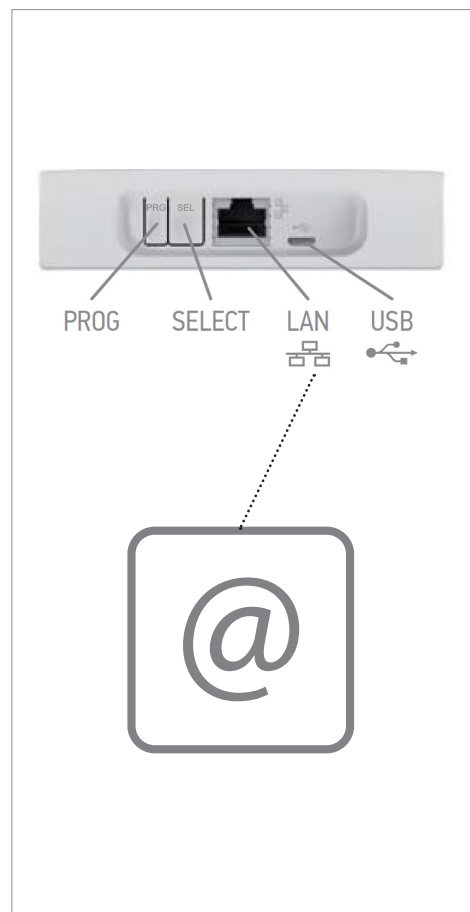

Assurez vous que votre boîtier Connexoon et votre box internet sont bien connectés, grâce au câble ethernet. (led verte)

Step 2

Saisissez vos informations de connexion

Step 3

Choisissez votre dispositif

Step 4

Rentrez votre code PIN

B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Étapes d'activation de Connexoon Window

Step 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' (Email and password) registration step. At the top, the 'CONNEXOON WINDOW' logo is displayed. Below it, a progress bar indicates three steps: Step 1 (selected), Step 2, and Step 3. The main content area has a heading 'Email et mot de passe' followed by a subtext: 'Merci de saisir votre adresse email et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.' There are four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Password', and another 'Password' field. A 'JE CONTINUE' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' tagline.

Login et mot de passe

Step 6

The screenshot shows the 'Vos informations' (Your information) registration step. It features the 'CONNEXOON WINDOW' logo and a progress bar with Step 1, Step 2 (selected), and Step 3. The heading is 'Vos informations' with subtext: 'Merci d'indiquer l'adresse où va être installée votre box domotique. Veuillez remplir tous les champs ci-dessous :'. There are radio buttons for 'Mme' and 'M.' (selected). Below are input fields for 'Name', 'First name', 'Address', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. A section for email alerts follows, with a checkbox 'Je souhaite changer d'adresse email pour la réception des alertes Connexoon.' and a 'Confirm' button. A 'JE CONTINUE' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' tagline.

Renseignez vos informations personnelles

Step 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' (Summary) registration step. It features the 'CONNEXOON WINDOW' logo and a progress bar with Step 1, Step 2, and Step 3 (selected). The heading is 'Récapitulatif'. It displays the 'Pin code: 1234 5678 9123 4567', 'Email address: jn.rostan@newquest.fr', 'Offer: Connexoon', and 'Activation Code: 123456'. A note states: 'Veuillez prendre connaissance des documents ci-dessous. En cochant la case vous déclarez accepter les conditions légales présentées dans le document.' Below is a list of five documents with checkboxes, all of which are checked. A 'VALIDER ET PAYER' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' tagline.

Récapitulatif


Step 8

The screenshot shows the final confirmation step. It features the 'CONNEXOON WINDOW' logo and a progress bar with Step 1, Step 2, and Step 3. The heading is 'Votre box domotique est bientôt activée !'. Below it, a subtext says: 'Vous venez de recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.' A note states: 'Cliquez sur ce lien dans les 24 heures afin de finaliser l'activation de Connexoon et personnaliser votre interface. Vous avez accès à votre compte à tout moment si vous souhaitez ajouter d'autres options à votre box domotique.' A 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT' button is at the bottom. The footer contains the 'somfy.' logo and the 'Building happiness' tagline.

Confirmation


B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

Réception d'email de confirmation

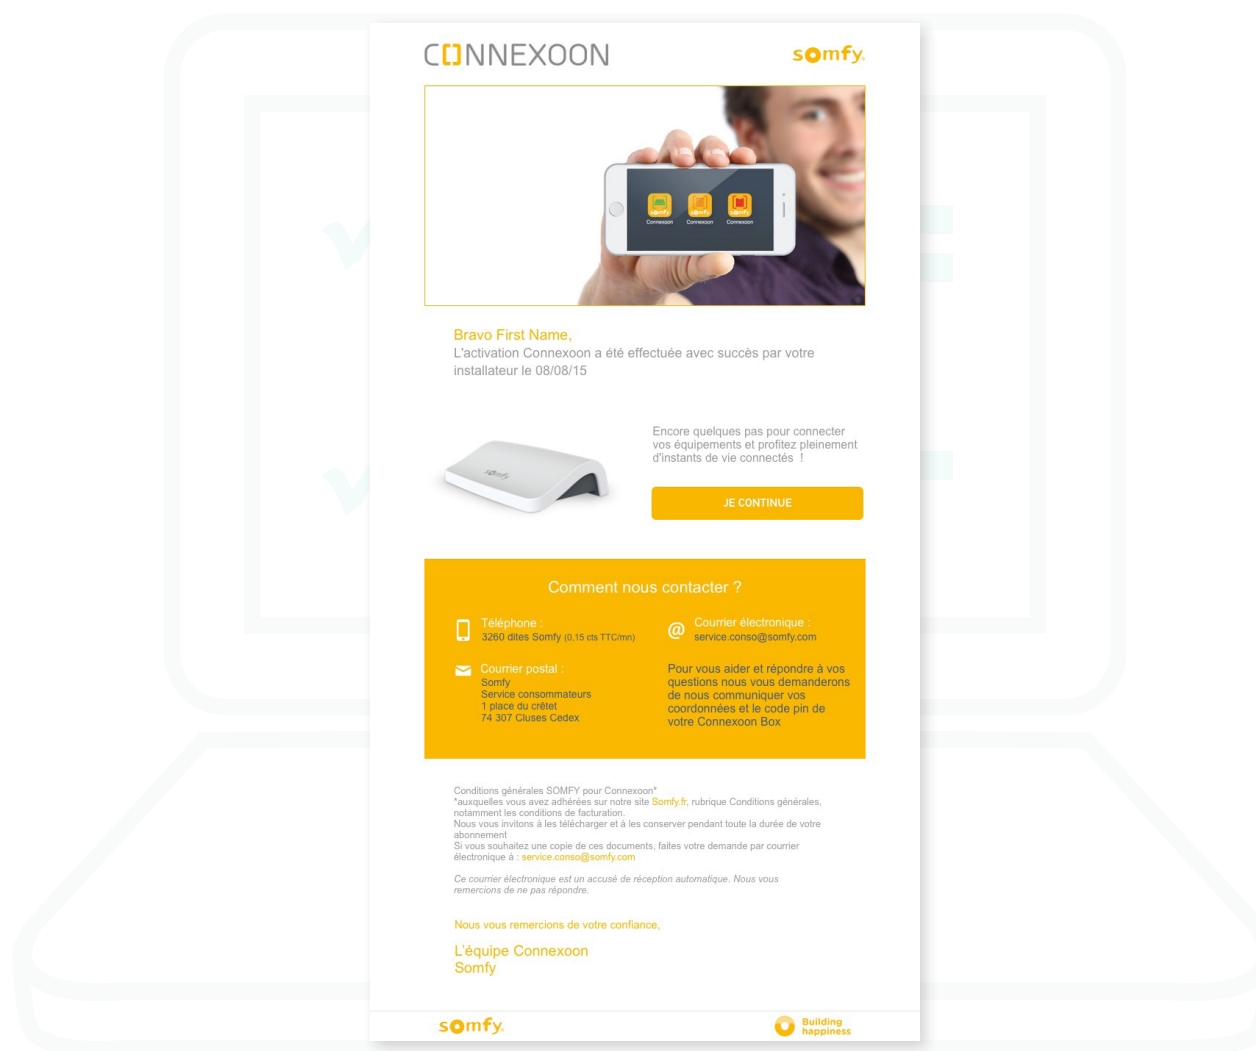

Email de confirmation

C. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION CONNEXOON WINDOW RTS

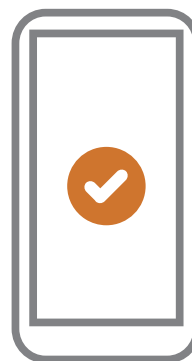

Téléchargez l'application smartphone
Connexoon Window disponible pour IOS et Android.

C. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION CONNEXOON WINDOW RTS

Connexoon WINDOW RTS

Connexoon is a secured application

Email

Password

[Forgotten password ?](#)

[Create an account](#)

☐ Remember my password

☐ Keep me logged in

connect

Connexoon RTS: 9.9.9.9 (9999) **somfy.**

Welcome to the Connexoon **WINDOW RTS** application.

Through it, control all your RTS roller shutters, interior roller blinds and more.

Please, fill below your user name which will be used in the dashboard. If necessary, you will be able to modify it, at any time in MY ACCOUNT menu.

User name

Fill manually the location of your home, or press on the target button, to get automatically sunrise and sunset times:

Latitude Longitude


47.8590 3.2992

validate

[A] Rentrez l'adresse e-mail et le mot de passe, que vous avez définis au cours de l'activation du boîtier Connexoon RTS
([voir page 14, Écran d'activation](#))



[B] Définissez votre identifiant.
L'identifiant permet de savoir quelles actions ont été réalisées depuis votre Smartphone.

Vous pouvez, à tout moment, changer d'identifiant dans l'onglet « paramètre » du menu 
([voir page 36, menu mon compte](#))



D. PREMIÈRE UTILISATION: PERSONNALISER LES ÉQUIPEMENTS ENREGISTRÉS RAPIDEMENT (VIA PRO-PROG)

CONFIGURATION

Before to control your equipments from your smart-phone, please finish the configuration by selecting an icon and giving a name to each equipment he-reunder with the EDIT button.

?	RTS equipment 01	
?	RTS equipment 02	

[A] Afin de finaliser votre installation, vous devez personnaliser les équipements enregistrés. Cliquez sur le crayon positionné à gauche de l'équipement à personnaliser.

CONFIGURATION

1 — 2

Press on the 'identify' button to know which equipment is controlled. You can select 1 of the 13 icons, depending on the equipment's type. If no equipment has reacted, you can delete it by pressing on 'delete'.

identify

roller shutter external venetian blind external vertical screen

swinging shutter roller blind interior venetian blind

delete next

[B] Cliquez sur «identifier» pour visualiser l'équipement dont il s'agit. L'équipement fera alors un va et vient ou un flash lumineux (lumières).

CONFIGURATION

1 — 2

Press on the 'identify' button to know which equipment is controlled. You can select 1 of the 13 icons, depending on the equipment's type. If no equipment has reacted, you can delete it by pressing on 'delete'.

identify

roller shutter external venetian blind external vertical screen

swinging shutter roller blind interior venetian blind

delete next

[C] Sélectionnez l'icône correspondant à votre équipement, parmi les 20 icônes proposées. Cliquez sur «suivant»

CONFIGURATION

1 — 2

Name the equipment, and press on 'save' to finish.

Equipment's name:

roller shutter one

back save

[C] Nommez votre équipement dans le champ gris, puis appuyez sur «sauvegarder».

Réitérez l'opération afin de personnaliser l'ensemble de vos équipements

[3] UTILISER CONNEXOON WINDOW RTS

A. L'INTERFACE

Menu

Météo


Page d'accueil :
Modes
Scénarios
Horloge

Edition des modes

Besoin d'aide?

Modes pré-réglés et personnalisables

Produits enregistrés
dans Connexoon

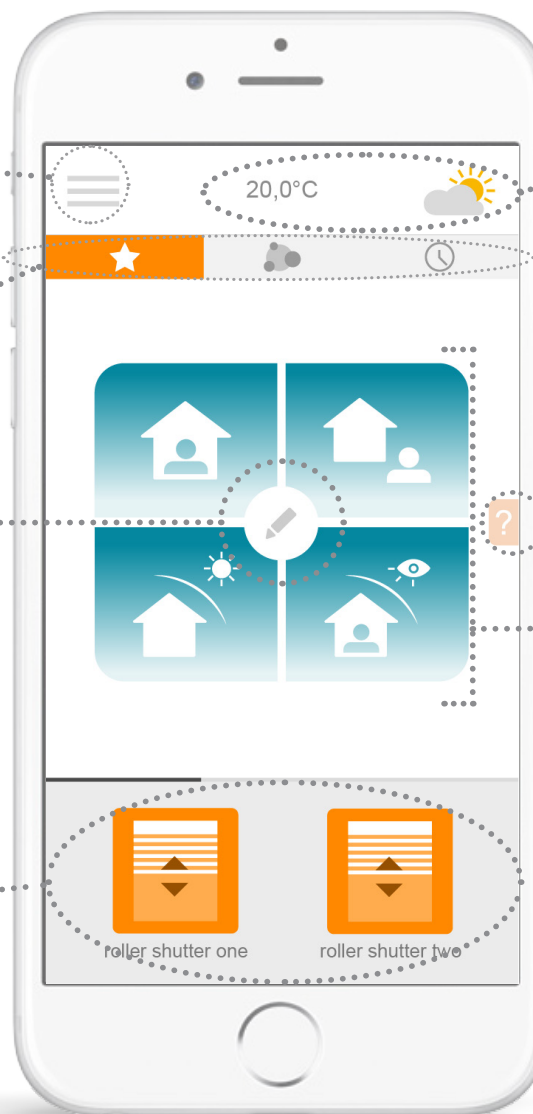


B. PILOTER MES PRODUITS




[A] Vous pouvez piloter vos volets roulants, stores d'intérieur, rideaux, éclairage, ... dans l'encadré gris situé dans le bas de votre interface.

Faites défiler la liste en la faisant glisser à droite ou à gauche.
Appuyez sur l'icône du produit que vous souhaitez piloter.

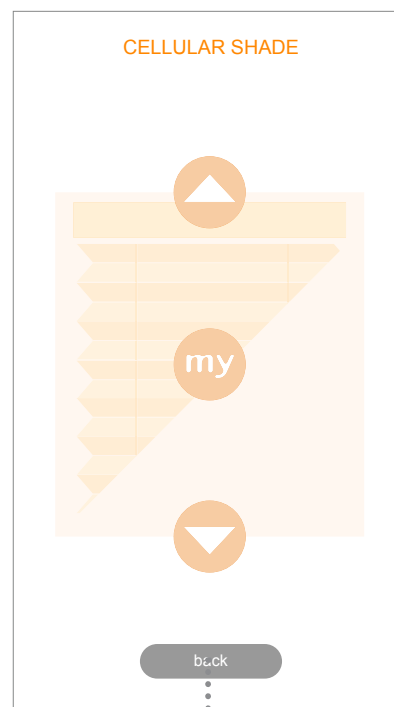


[] Ajustez la position de votre équipement en appuyant sur les flèches ou le bouton «my». L'appui va enclencher le mouvement de votre équipement. Appuyez sur «retour» pour retourner sur la page principale.

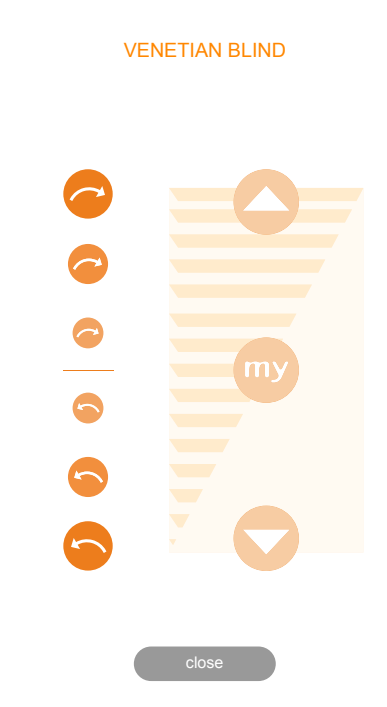

[!] Cas particulier des équipements à lames orientables.
Pour faire varier l'orientation des lames, appuyez sur les ronds situés à gauche de l'écran.
Plus le rond est gros, plus l'angle de rotation de la lame sera important.

C. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES MODES

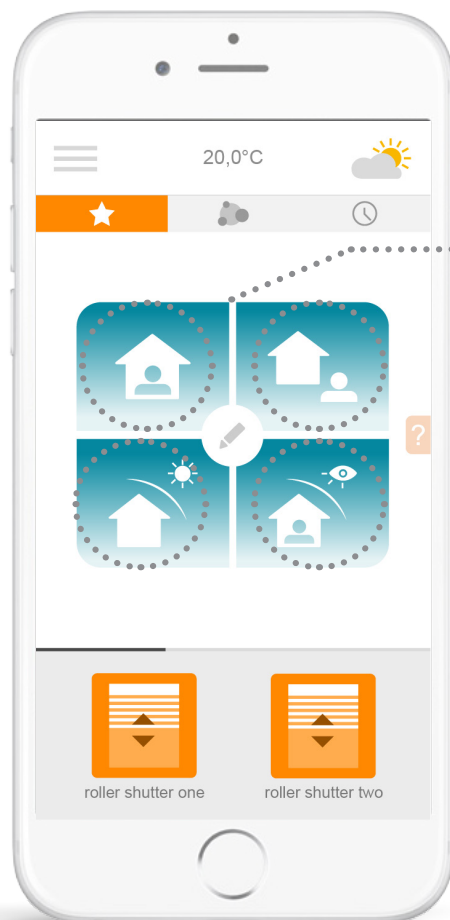

• Connexoon Window RTS propose 4 modes

- Je suis chez moi
- Je m'absente
- Je me protège du soleil
- Je me protège des regards extérieurs

Personnalisez chacun de ces modes en choisissant les actions que vous souhaitez accomplir (ouvrir ou fermer vos volets, vos rideaux, allumer ou éteindre vos lumières, ...) et en activant ou en désactivant vos programmations.

Ces modes présentent un réglage par défaut défini en fonction de vos équipements.

Rejouez ensuite vos modes en un clic !....

C. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES MODES



[A] Appuyez sur  pour programmer un mode


[B] Sélectionnez le mode que vous souhaitez personnaliser parmi:

- Je suis chez moi
- Je m'absente
- Je me protège du soleil
- Je me protège des regards extérieurs

[C] Pour chaque mode :

- Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir, puis indiquez l'ordre que vous souhaitez leur alouer
- Sélectionner l'horloge et/ou la simulation de présence si vous souhaitez le(s) activer ou désactiver, lorsque vous exécutez le mode.
- Pour choisir «activer», déplacez le sélecteur vers la droite (vert), pour choisir «désactiver», déplacez le vers la gauche (blanc).
- Appuyez sur «OK» pour valider la personnalisation de votre mode


D. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES SCENARIOS

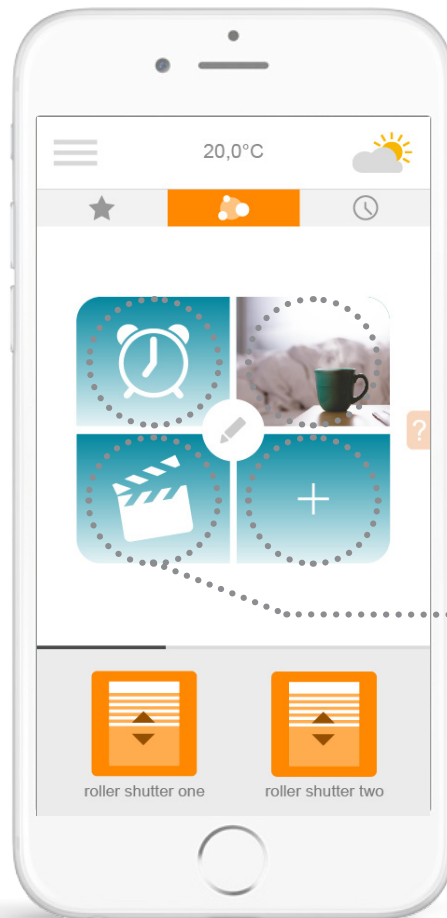




La fonction scénarios vous permet d'enregistrer simplement vos ambiances favorites et de les rejouer en 1 clic, aussi souvent que vous le souhaitez.


Ex.: Mon scénario télé ferme les rideaux du salon , éteint le lustre et allume le bandeau de leds positionné derrière le téléviseur.

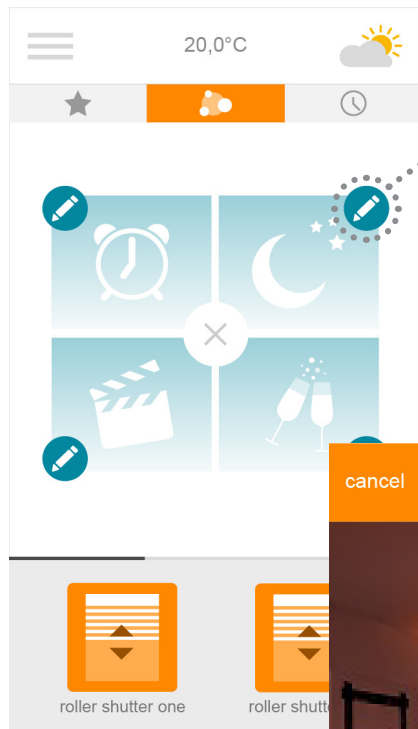D. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES SCENARIOS



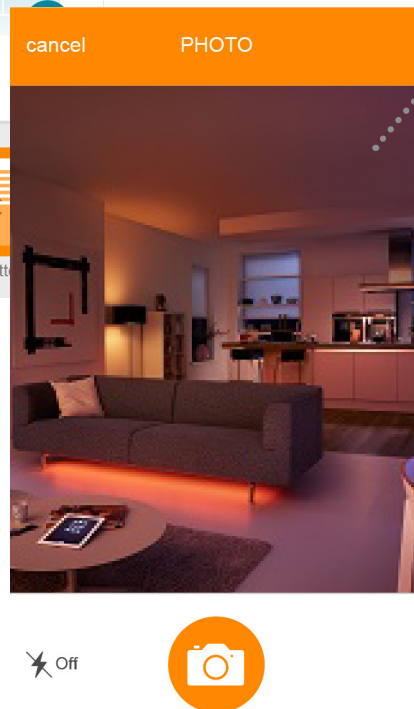

[A] Après avoir appuyé sur le bouton  pour éditer vos scénarios, sélectionnez celui que vous souhaitez modifier en appuyant sur .



[B] Pour personnaliser votre scénario, Connexoon vous propose de prendre en photo votre instant de vie connecté. Appuyez sur l'icône  pour immortaliser l'instant.

D. SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : LES SCENARIOS

[C] Pour personnaliser votre scénario à l'aide d'une icône, appuyez sur 

Pour personnaliser votre scénario à l'aide d'une photo / image issue de votre galerie photo, appuyez sur 

Pour reprendre une photo, appuyez sur 

[D] Nommez votre scénario

[E] Sélectionnez les équipements que vous souhaitez inclure dans votre scénario

[F] Appuyez sur les icônes d'équipements pour les régler

cancel NEW AMBIANCE OK

Personalize your ambiance's button:



 camera

 picture

 icon

[H] Validez votre scénario pour l'enregistrer

Name your ambiance:

Ambiance name


Select equipments and set their respective actions to realize during the ambiance's execution:

☒  roller shutter one

☐  roller shutter two

☒  roller shutter three

ROLLER SHUTTER ONE

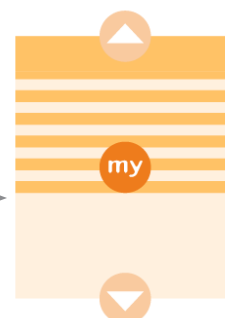


[G] Choisissez la position du produit que vous souhaitez associer au scénario en cours de programmation. Appuyez sur OK.

OK

back

E. MON HORLOGE

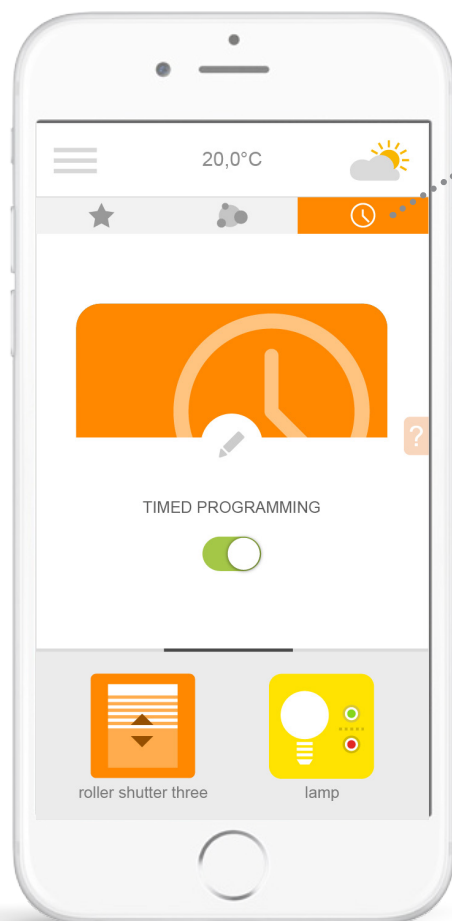




Cliquez sur l'icône  afin d'accéder au menu horloge.


L'horloge permet de programmer des actions sur mes équipements à une heure précise.

E. MON HORLOGE

Activer ou désactiver votre l'horloge

[A] Appuyez sur  pour accéder au menu «Horloge», puis sur  pour paramétrer cette fonction

[B] Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle programmation horaire

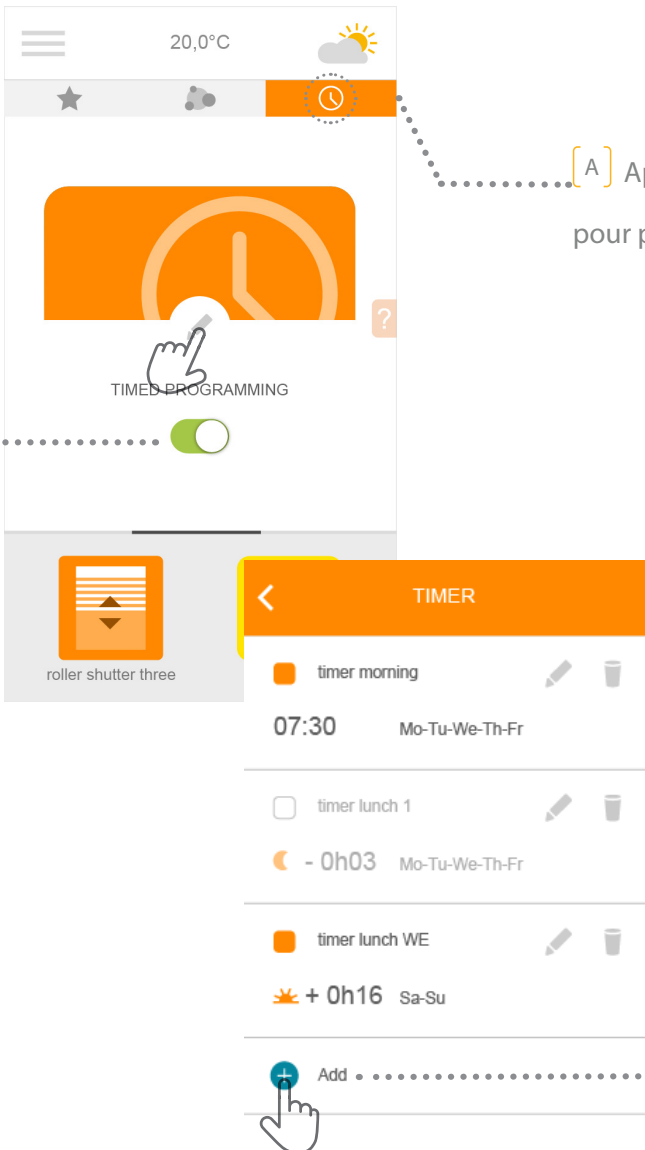

E. MON HORLOGE

TIMER EDITION

timer name

[C] Nommez votre programmation horaire
(ex: matin, réveil, soleil, soir, coucher...)

☐ At 07:30

[D] vous pouvez définir une heure de programmation
OU

☒ Sunrise : 8h25

choisir d'utiliser les fonctions «au coucher de soleil» ou «au lever de soleil». Vous pouvez ajuster ce réglage en utilisant le curseur du dessous.

0h00



☐ Sunset : 19h35

0h00



M T W T F S S

[E] Sélectionnez les jours pour lesquels vous voulez que votre horloge s'active.


Act on :

☒ roller shutter one

[F] Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir en cochant la case située à leur gauche. Cliquez sur l'icône équipement pour définir l'ordre que vous souhaitez lui alouer.


☒ roller shutter two

☐ roller shutter three

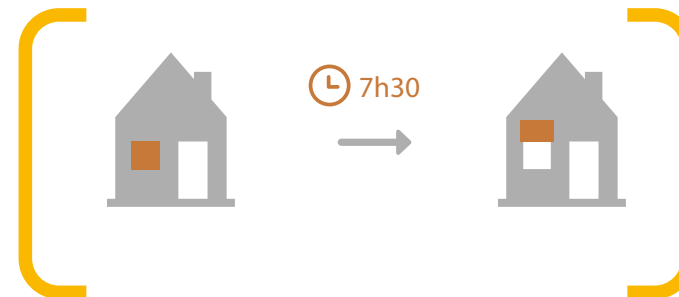

[4] GÉRER MON INSTALLATION

GÉRER MON INSTALLATION

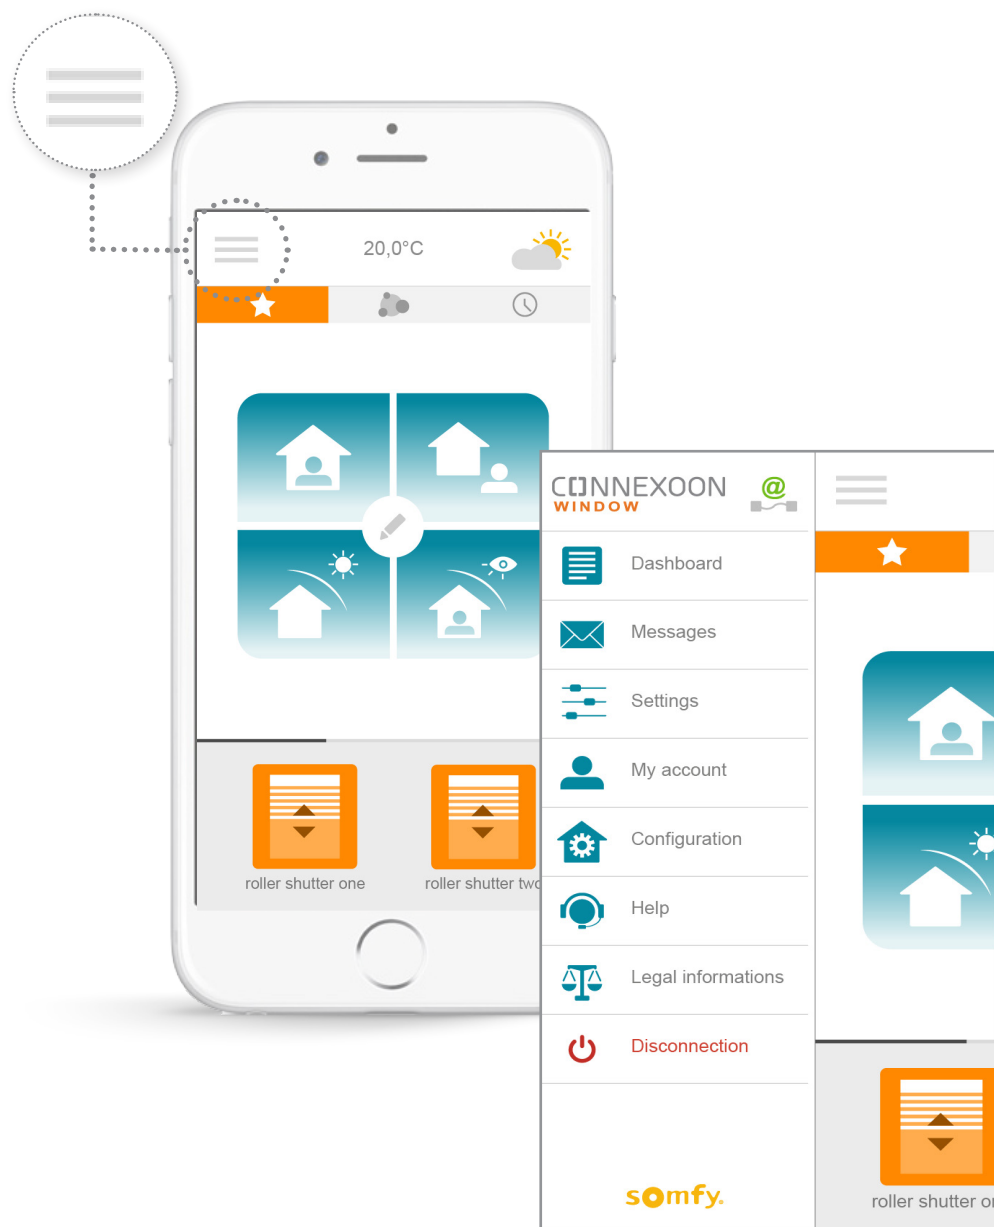


En cliquant sur menu ☰, vous avez accès à plusieurs fonctions de paramétrage et de gestion de votre application Connexoon Window :

- le tableau de bord
- votre messagerie
- les paramètres de l'application
- votre compte
- la configuration de votre système
- l'aide
- les mentions légales
- la déconnexion de votre application

Le menu de « configuration », donne accès à des fonctions avancées d'installation. L'accès à ce menu est réservé aux installateurs.

A. TABLEAU DE BORD

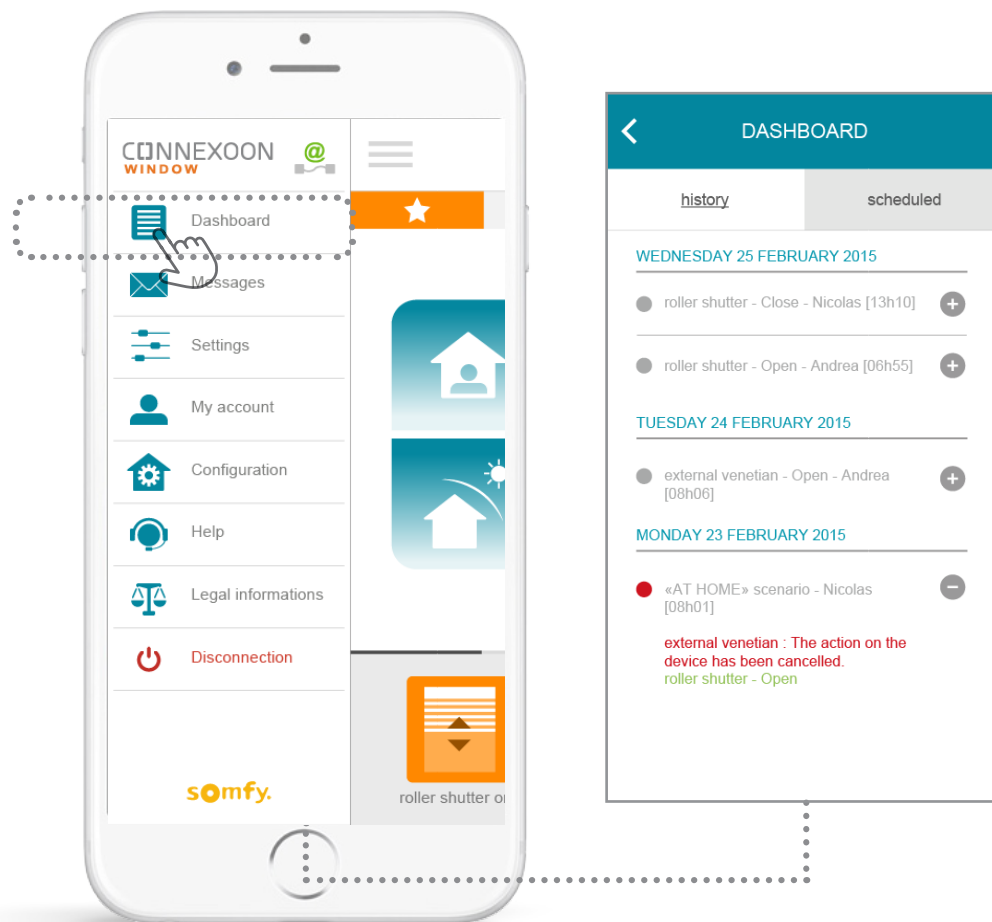


Ce menu vous permet de visualiser en un clic l'historique des actions réalisées sur l'ensemble de vos équipements connectés.

● Le point rouge vous indique que la commande a été volontairement stoppée.

Appuyez sur l'icône  pour avoir davantage d'informations.

B. MESSAGERIE

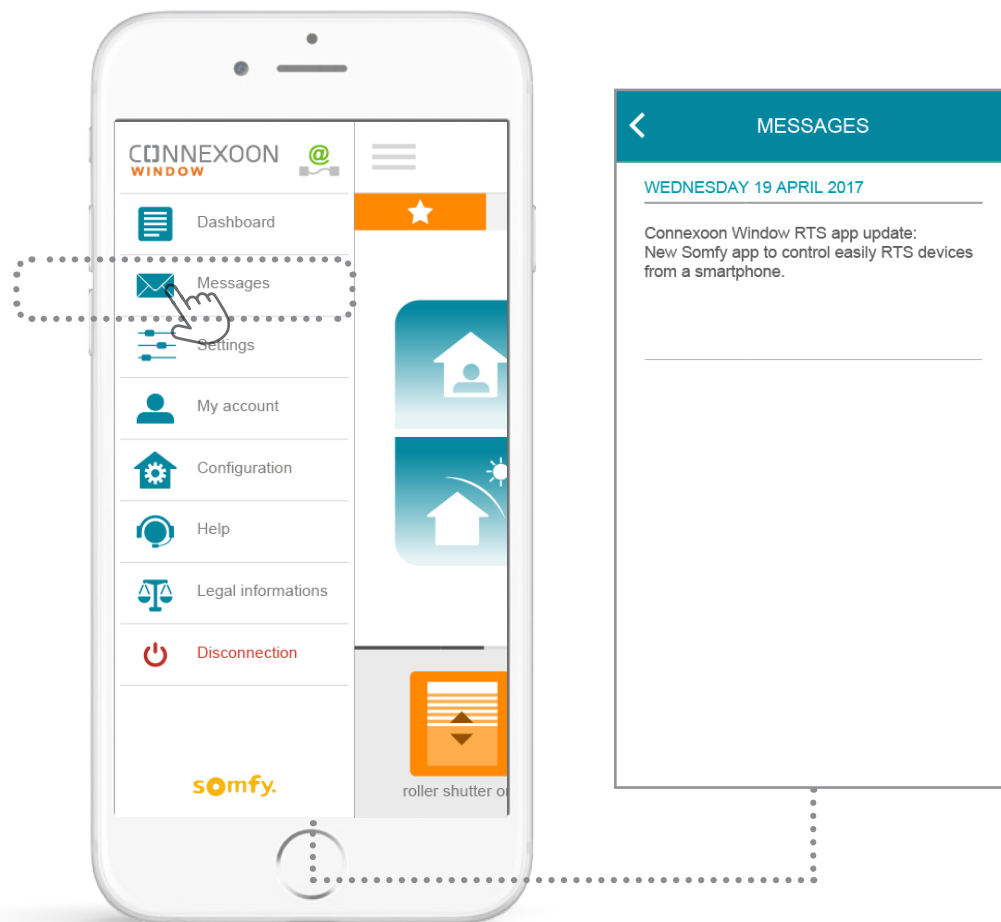

Vous trouverez dans votre messagerie Connexoon toutes les informations sur les mises à jour et nouveautés à venir.

C. PARAMÈTRES

The diagram illustrates the 'PARAMÈTRES' (Settings) section of the Somfy Connexoon app. On the left, a smartphone displays the app's main menu with options: Dashboard, Messages, Settings (highlighted with a dashed box and a hand icon), My account, Configuration, Help, Legal informations, and Disconnection. The bottom of the phone shows the 'somfy.' logo and a 'roller shutter' control. A dotted line connects the 'Settings' menu item to a detailed view of the 'SETTINGS' screen on the right.


The 'SETTINGS' screen displays the following information:

- Geolocation:** Latitude 47.8590, Longitude 3.2992, with a target icon.
- Weather Data:** Sunrise: 08h25, Sunset: 19h20.
- Activate weather datas ?** (Toggle switch: ON)
- Display help messages ?** (Toggle switch: ON)
- Version :** Connexoon 9.9.9.9 (9999)



Callouts explain the functions of the settings:

- Geolocalisez votre logement pour avoir l'information météo locale** (Geolocate your home to have local weather information).
- Activez / désactivez l'affichage de la météo sur la page d'accueil** (Activate / deactivate the display of the weather on the home page).
- Activez / désactivez l'affichage du bouton d'aide ? situé sur la droite de l'ensemble des écrans** (Activate / deactivate the display of the help button ? located on the right of the set of screens).

D. MON COMPTE

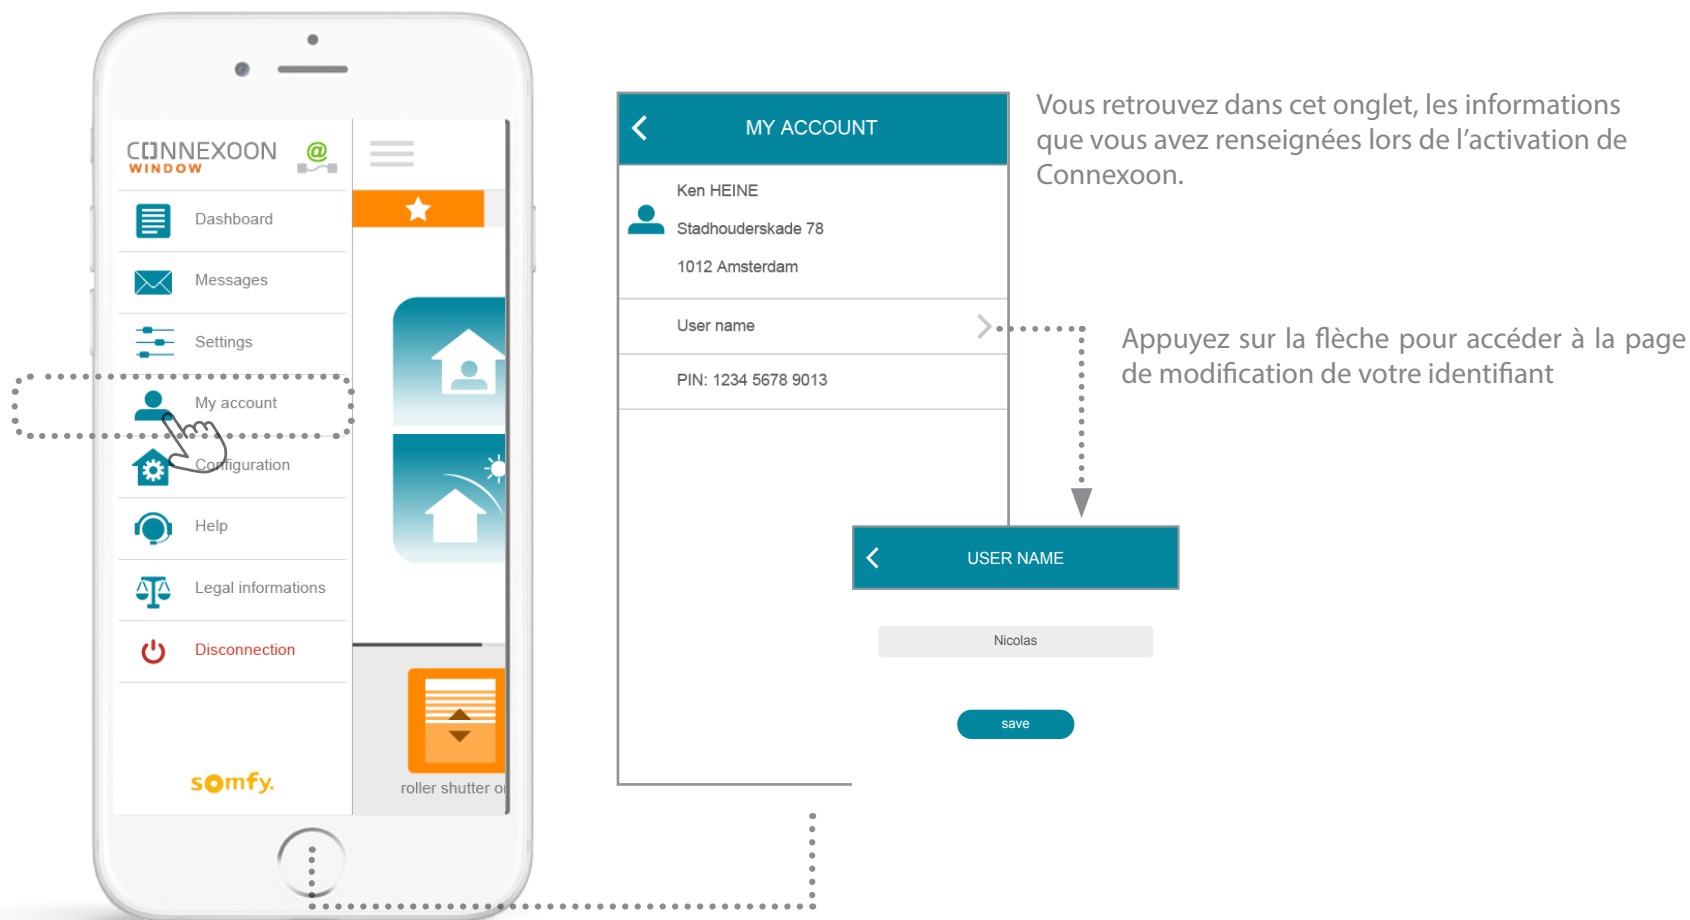

E. AIDE

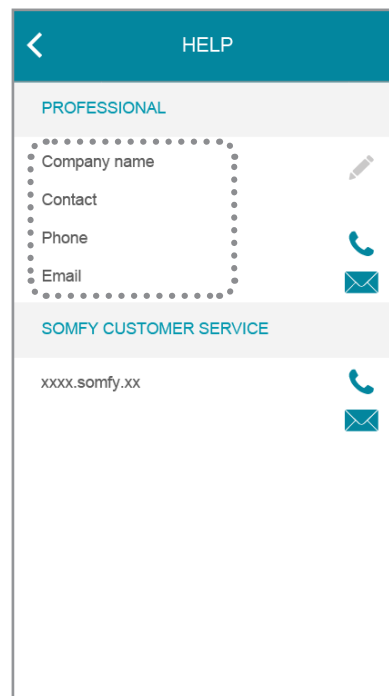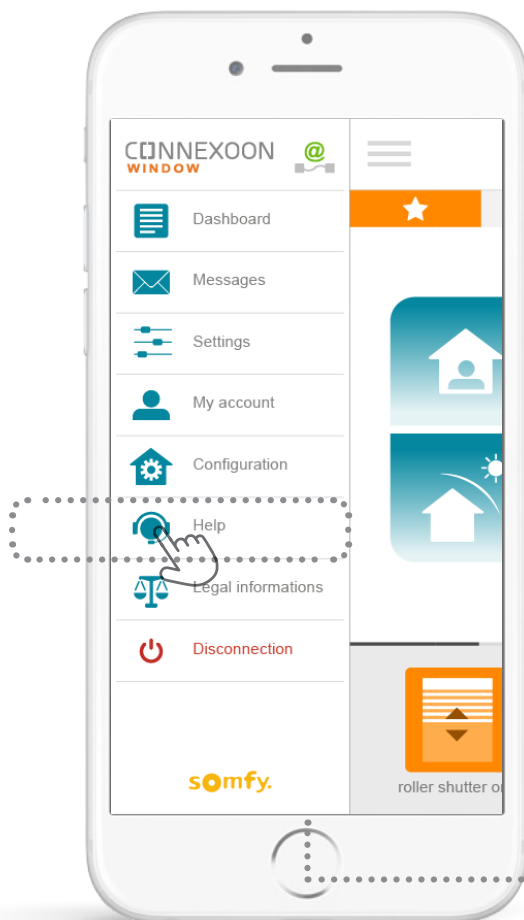

..... Vous ou votre installateur pouvez remplir cet onglet. Cela vous permettra d'être mis directement en relation avec lui en cas de question.

..... Vous pouvez également contacter le service clients Somfy (service clients lié au pays que vous avez choisi lors de l'activation de votre boîtier Connexoon).




Lien direct pour lancer un appel



Lien direct pour envoyer un email

F. INFORMATIONS LEGALES

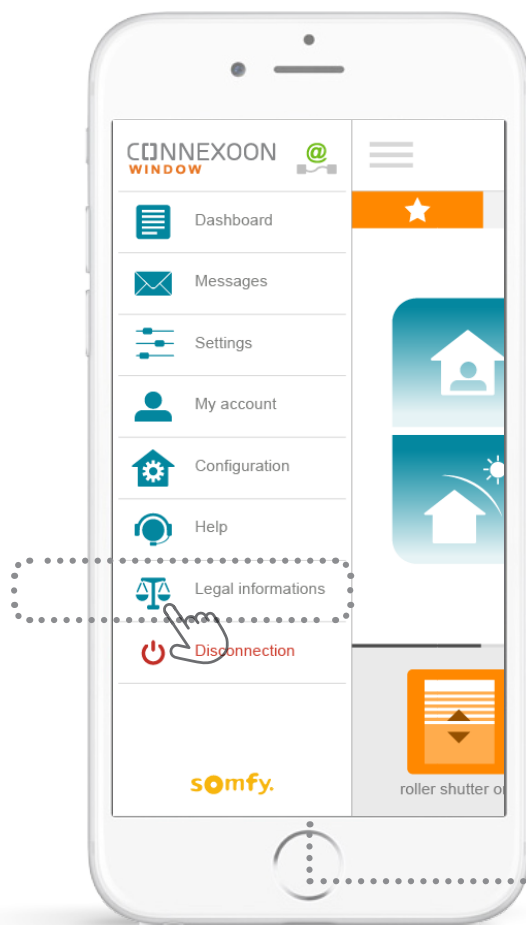

<
INFORMATIONS LEGALES

Mentions légales

SOMFY SAS is a simplified stock corporation with a capital of 20.000.000 euros, having its head office at 50, avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, registered at Annecy's Register of Trade and Commerce under number 303.970.230.

This app as well as information contained (including pictures, drawings ...) is protected by copyright. All rights are therefore reserved. SOMFY Trademarks and all brands figurative or not and more generally all other trademarks, illustrations, images and logos mentioned on this app, whether registered or not, are and remain the exclusive property of SOMFY SAS or of its affiliates in the world or are reproduced with the consent of their owners.

Précautions d'usage - Avertissement

a) Généralités

Les solutions domotiques nécessitent des précautions d'usage de la part des utilisateurs et les occupants. Pour cette raison, Somfy recommande :

- la prise en compte, dans la configuration des solutions domotiques, de l'environnement de l'habitat et de toute situation spécifique relative à chaque occupant (ex : personnes à mobilité réduite, enfants en bas âge, présence d'animaux...)
- le paramétrage de scénarios et d'automatismes ne présentant aucun risque pour les occupants de l'habitat
- la mise en test périodique, sous étroite surveillance d'un utilisateur principal, du bon fonctionnement des équipements connectés
- la maintenance et la vérification régulière des équipements connectés ou du paramétrage des fonctionnalités par un professionnel de la domotique.

De plus, il est de la responsabilité du seul utilisateur de s'assurer que le paramétrage et l'usage qu'il fait des services domotiques est conforme aux lois et réglementations spécifiques en vigueur.

b) Spécificités

Portes et portails motorisés


Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés, l'utilisation du boîtier Somfy pour la commande d'un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l'utilisateur, nécessite obligatoirement l'installation d'un dispositif de sécurité type cellule photoélectrique sur cet automatisme.

Dans le cas de non-respect de ces instructions, Somfy se libère de toute responsabilité des dommages qui peuvent être engendrés.

Le menu «informations légales» permet de retrouver l'ensemble des mentions légales et précautions d'usage.

[5] FONCTIONS AVANCÉES D'INSTALLATION

FONCTIONS AVANCÉES D'INSTALLATION

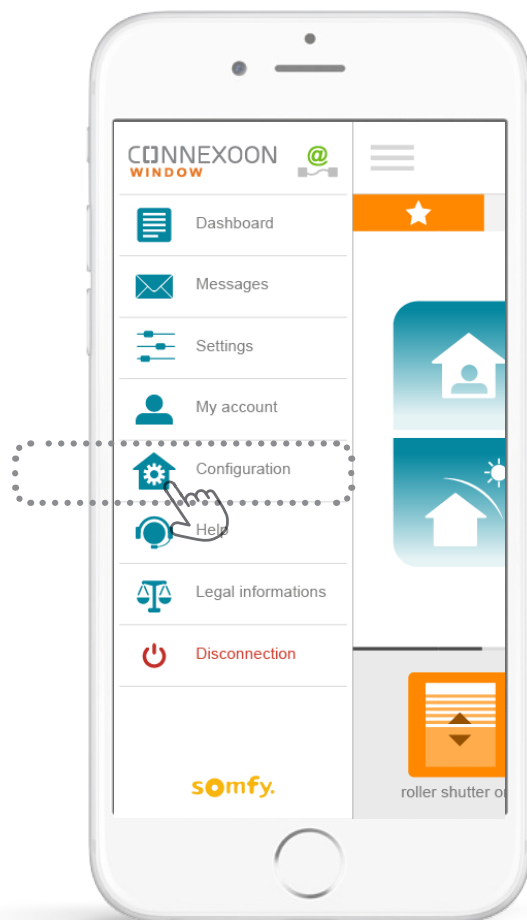


Ce menu permet :


- D'enregistrer de nouveaux équipements RTS compatibles avec votre Connexoon.
- De supprimer des équipements enregistrés dans votre Connexoon

Pour accéder à ces fonctions appuyer sur 


A. RENOMMER VOS PRODUITS DANS L'APPLICATION

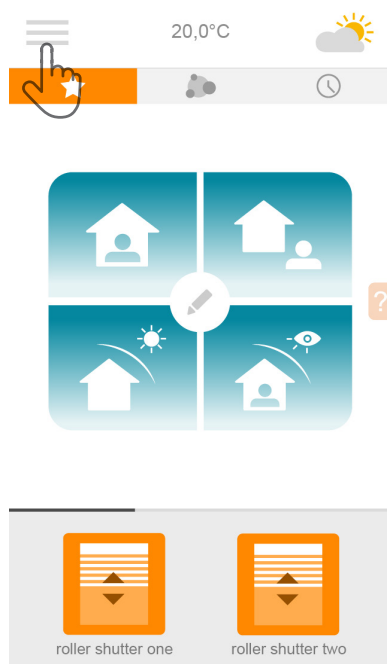

[A] Appuyez sur le menu ☰

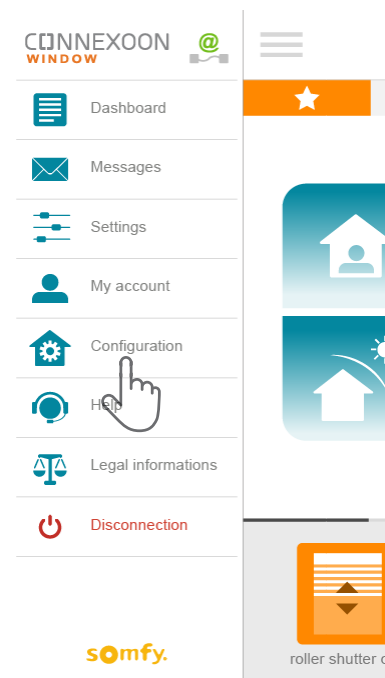


[B] Appuyez sur l'onglet configuration

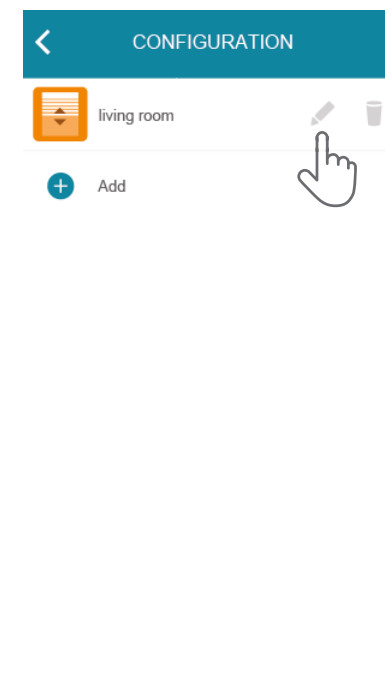


[C] Appuyez sur le crayon placé à droite de l'équipement pour modifier son nom

A. RENOMMER VOS PRODUITS DANS L'APPLICATION

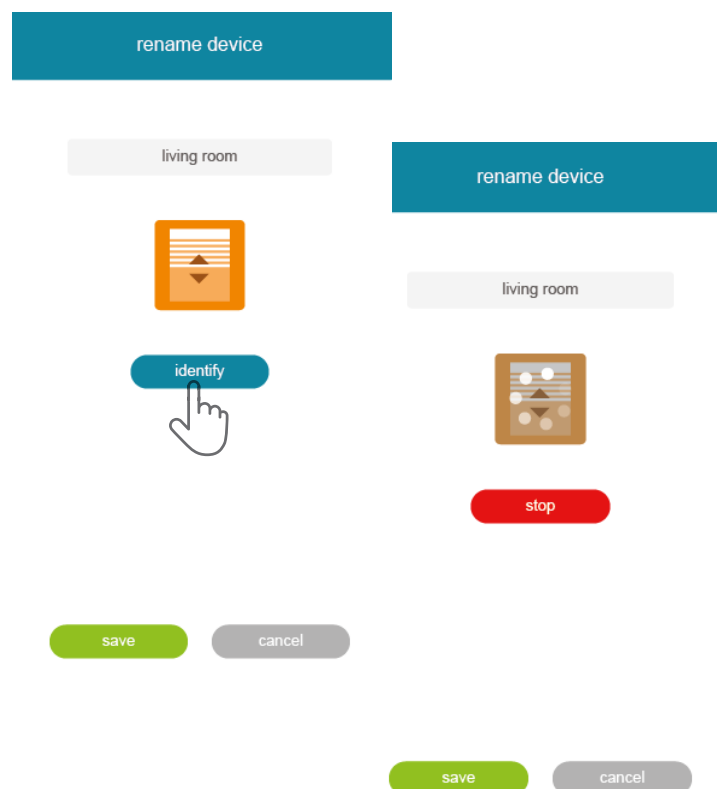


[D] Vous pouvez renommer votre produit en éditant le champ «nom» dans le rectangle gris placé en haut de l'écran.
Pour vérifier qu'il s'agit bien du produit à renommer, appuyez sur «identifier». Le produit fera alors des va et vient ou des flashes lumineux.
Pour arrêter l'identification, appuyez sur «stop».
Appuyez sur «enregistrer» pour sauvegarder le nouveau nom.


B. ENREGISTRER DES EQUIPEMENTS RTS DANS VOTRE CONNEXOON

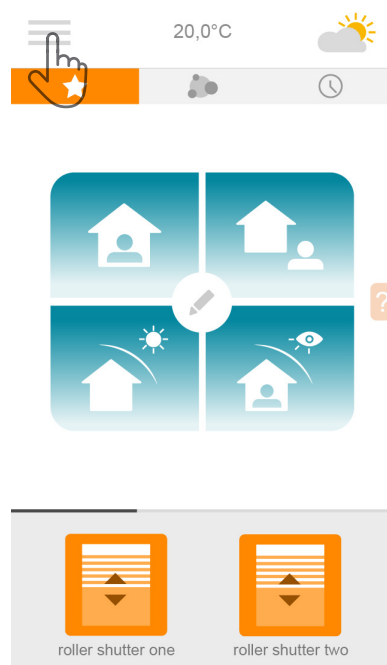

[A] Appuyez sur le menu ☰

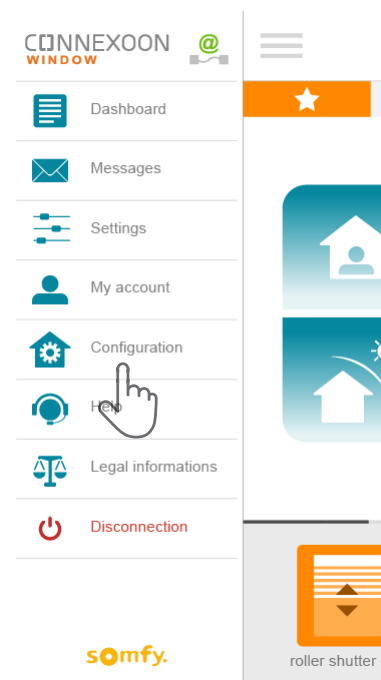


[B] Appuyez sur l'onglet configuration

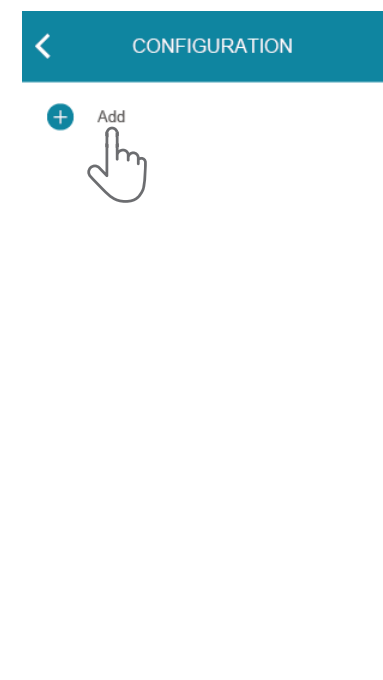


[C] Appuyez sur +


B. ENREGISTRER DES EQUIPEMENTS RTS DANS VOTRE CONNEXOON

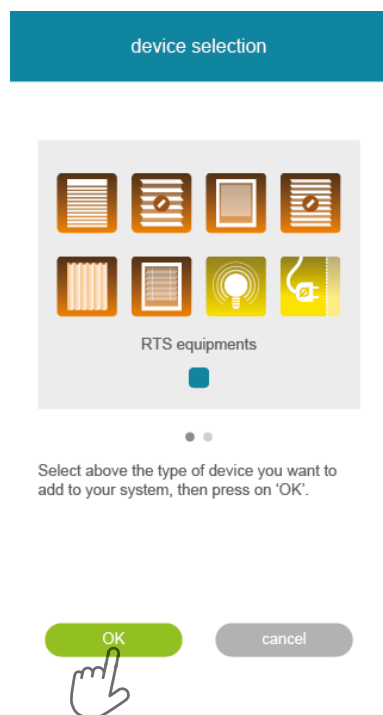

[D] Sélectionnez le type de produit que vous souhaitez ajouter à l'installation : moteurs/actionneurs RTS ou lumières Philips Hue , puis confirmez en appuyant sur OK

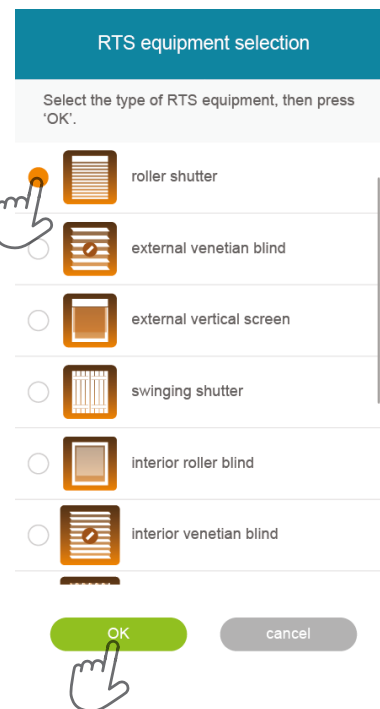


[E] Sélectionnez l'icône représentant le produit que vous souhaitez enregistrer dans le boîtier.

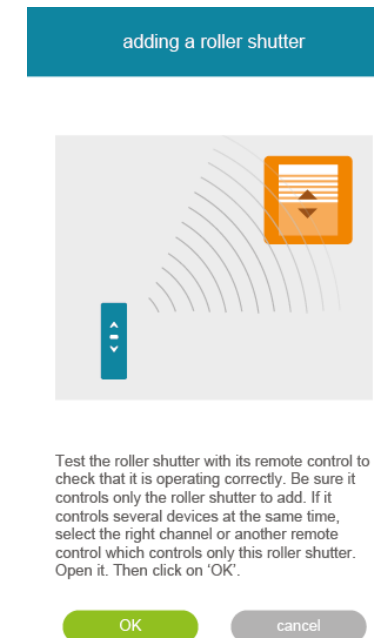

[F] Tester le produit en le pilotant à l'aide de sa commande murale ou télécommande. Assurez-vous que la commande ne pilote bien que le produit à ajouter.

B. ENREGISTRER DES EQUIPEMENTS RTS DANS VOTRE CONNEXOON

adding a roller shutter

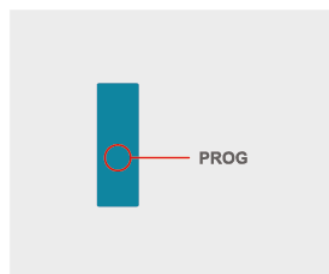

Press the PROG button (approx. 3s) on the back of your remote control until your equipment moves back and forth. Then you have 2 minutes to click on 'add'.

add

cancel

[G] Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton PROG de la commande pilotant le produit à supprimer, jusqu'à ce que celui-ci fasse un va et vient (ou flash lumineux). Vous avez alors 2 secondes pour valider en appuyant sur «ajouter»

adding a roller shutter



Test its connection by clicking the 'test' button below : the roller shutter closes during 5 seconds.

test



[H] Vérifier le bon enregistrement du produit en appuyant sur «tester». Le produit fera des va et vient (ou flash lumineux) pendant 5 secondes.

adding a roller shutter

> If your roller shutter has closed, click on 'OK'.
> If your roller shutter has not moved, click on 'restart' to repeat the procedure.
> If your roller shutter has still not moved after several attempts, click on 'abort'. If you have problems, you can also refer to the manual of the roller shutter motor.

OK

restart

abort

[I] Appuyez sur «OK» si votre produit a bougé, sur «recommencer» dans le cas contraire. Si le produit ne bouge pas après plusieurs essais, cliquez sur «abandonner».

B. ENREGISTRER DES EQUIPEMENTS RTS DANS VOTRE CONNEXOON

adding a roller shutter

Your roller shutter has been added successfully.

Set a name for your new roller shutter. Then, click on 'OK' to finalize.



living room

OK

< CONFIGURATION



living room





Add



[J] Nommez votre produit, puis appuyez sur «OK»

[K] Le produit apparaît alors dans votre liste.

C. SUPPRIMER DES PRODUITS RTS VIA L'APPLICATION

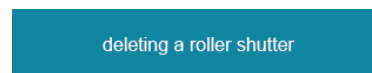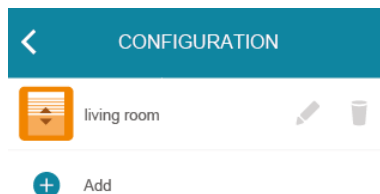

Test the roller shutter with its remote control to check that it is operating correctly. Be sure it controls only the roller shutter to delete. If it controls several devices at the same time, select the right channel or another remote control which controls only this roller shutter. Open it. Then click on 'OK'.

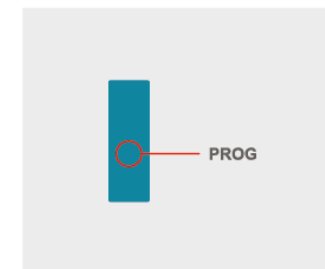

Press the PROG button (approx. 3s) on the back of your remote control until your equipment moves back and forth. Then you have 2 minutes to click on 'delete'.



[C] Appuyez sur



[B] Tester le produit en le pilotant à l'aide de sa commande murale ou télécommande. Assurez-vous que la commande ne pilote bien que le produit à supprimer.

[C] Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton PROG de la commande pilotant le produit à supprimer, jusqu'à ce que celui-ci fasse un va et vient (ou flash lumineux). Vous avez alors 2 secondes pour valider en appuyant sur «supprimer»

C. SUPPRIMER DES PRODUITS RTS VIA L'APPLICATION

deleting a roller shutter



Test its connection by clicking the 'test' button below : the roller shutter should not react.

test

[A] Testez la bonne réalisation de la suppression en appuyant sur «test». Si la suppression a bien eu lieu, le produit ne réagira pas.

deleting a roller shutter

> If your roller shutter has not moved, click on 'OK'.

> If your roller shutter has closed, click on 'restart' to repeat the procedure.

> If your roller shutter is still reacting to commands after several attempts, click on 'abort'. If you have problems, you can also refer to the manual of the roller shutter motor.

OK

restart

abort



[B] Appuyez sur «OK» si votre produit n'a pas bougé, sur «recommencer» dans le cas contraire.

deleting a roller shutter

Your device has been deleted successfully.

OK

[C] Appuyez sur «OK» pour clore la procédure.